


TC70


HIZLI BAŞLANGIÇ

KILAVUZU

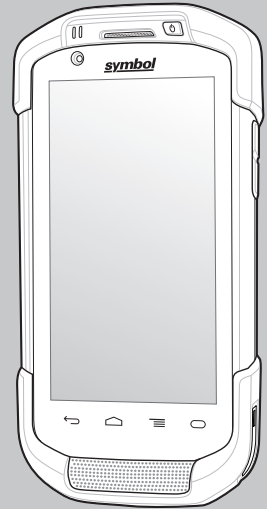


ÖZELLİKLER

Not: Kullanımdan önce dokunmatik ekranı, çıkış penceresini ve kamera penceresini kaplayan koruyucu taşıma filmini çıkarın.

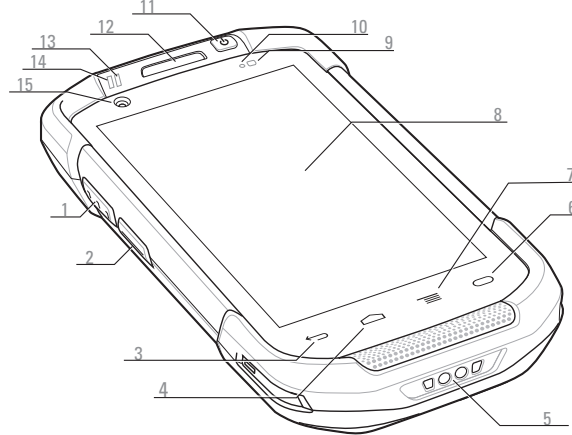

- | | |
|--|------------------------|
| 1 Bas-Konuş (PTT) Düğmesi (programlanabilir) | 8 Dokunmatik Ekran |
| 2 Tarama Düğmesi | 9 Işık Sensörü |
| 3 Geri Düğmesi | 10 Yakınlık Sensörü |
| 4 Giriş Düğmesi | 11 Güç Düğmesi |
| 5 Güç Girişi | 12 Alıcı |
| 6 Arama Düğmesi | 13 Şarj/Bildirim LED'i |
| 7 Menü Düğmesi | 14 Veri Alma LED'i |
| | 15 Ön Kamera |

Not 1: TC70'i sıfırlamak için menü görünene kadar Güç düğmesini basılı tutun ve ardından **Sıfırla** öğesini seçin.

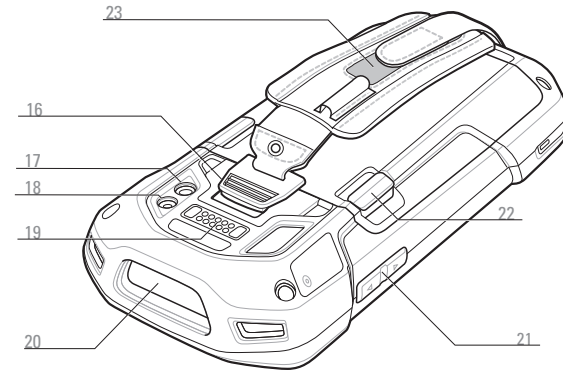

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 16 El Kayışı Montaj Noktası | 20 Çıkış Penceresi |
| 17 Kamera Flaşı | 21 Ses Düğmesi |
| 18 Arka Kamera | 22 Pil Serbest Bırakma Mandalı |
| 19 Arabirim Konektörü | 23 El Kayışı |


Bildirimler

Veri Alma LED'i:

- Yeşil: Başarılı Barkod Okuma
- Kırmızı: Veri alma işlemi gerçekleşmektedir
- Mavi: Uygulama bildirimi

Şarj/Bildirim LED'i:


- Yavaş yanıp sönen sarı: Pil şarj oluyor
- Sabit yeşil: Tamamen şarj olmuş
- Hızlı yanıp sönen sarı: Şarj etme hatası
- Yavaş yanıp sönen kırmızı: Eski pil şarj oluyor
- Sabit kırmızı: Eski pil tamamen şarj olmuş
- Hızlı yanıp sönen kırmızı: Eski pil şarj hatası
- Yavaş yanıp sönen mavi: Uygulama bildirimi

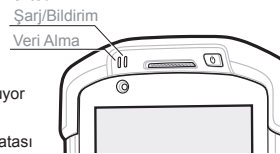

KART TAKMA

MicroSD Kartını Takma (İsteğe Bağlı)


1. Erişim kapağını kaldırın.

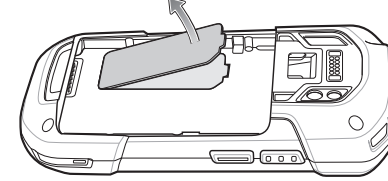


2. MicroSD kartı kart tutucuya yerleştirin. Kartı iterek kart tutucuya tamamen yerleşmesini sağlayın.

NOT:

MicroSD kartın uygun şekilde konumlandırılması: Kart konektörü (yani altın yüzeyler) aşağı bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

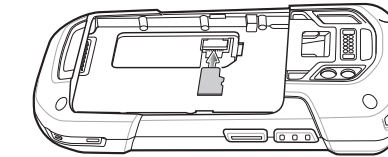


3. Erişim kapağını değiştirin. Yerine tam olarak oturduğundan emin olun.

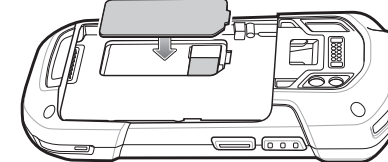


EL KAYIŞI VE PİLİN TAKILMASI


1. El kayışı dolgu kapağını sökün.

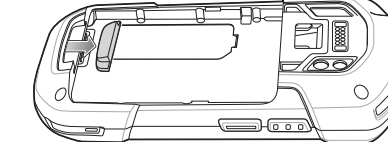


2. El kayışı kapağını el kayışı yuvasına yerleştirin.

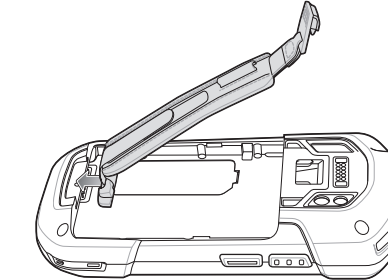


3. Pilin alt kısmını döndürerek pil bölmesinin içine yerleştirin.

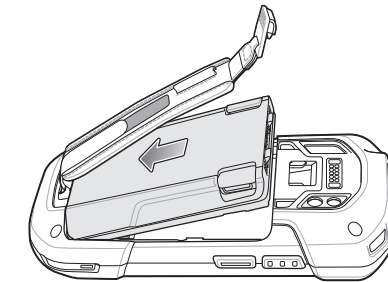

4. Pili döndürerek pil bölmesine doğru itin ve yerine tam olarak oturana kadar bastırın.

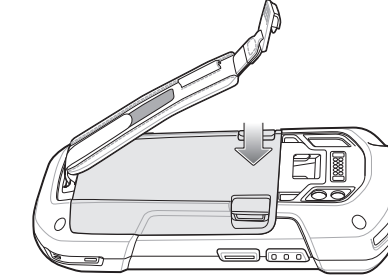


5. El kayışı klipsini el kayışı aksesuarı yuvasına yerleştirin ve aşağı doğru çekerek yerine oturtun.

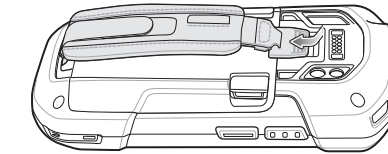


6. El kayışı şeridini kaldırarak kancadan çıkarın.
7. En iyi uyumu sağlamak için paneli kaydırın ve şeridi ayarlayın.
8. Şeridi bastırarak el kayışına sabitleyin.

PİLİN TAKILMASI


1. Pilin alt kısmını döndürerek pil bölmesinin içine yerleştirin.

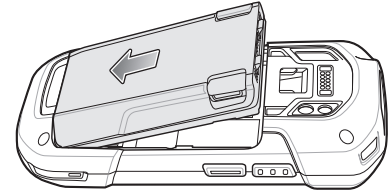

2. Pili döndürerek pil bölmesine doğru itin.

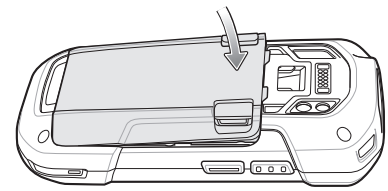


3. Pili yerine tam olarak oturana kadar bastırın.

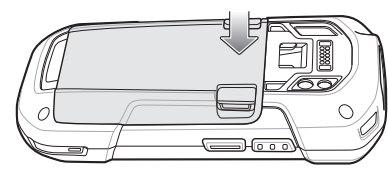

PİLİN ÇIKARILMASI

1. Menü görünene kadar Güç düğmesine basın.
2. **Güç Kapalı** ögesine dokunun.
3. Takılıysa el kayışını açın. El kayışı klipsini TC70'in üst kısmına doğru itin ve ardından klipsi kaldırın.
4. Pili serbest bırakma mandallarına bastırın ve pili TC70'ten çıkarın.

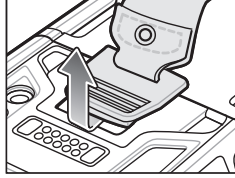

symbol

Symbol Technologies, Inc.
Holtsville, NY 11742-1300, ABD

Symbol®, Symbol Technologies, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.


© 2015 Symbol Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.




MN000976A02TR Rev. A — Ekim 2014

AKSESUARLAR

5 Yuvalı Yalnızca Şarj Ünitesi

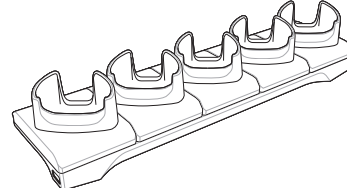


5 Yuvalı Yalnızca Şarj Ünitesi ve Pil Şarj Cihazı

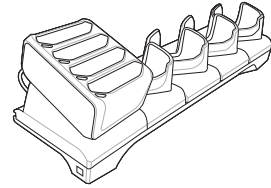


Manyetik Şerit Okuyucu




5 Yuvalı Ethernet Ünitesi

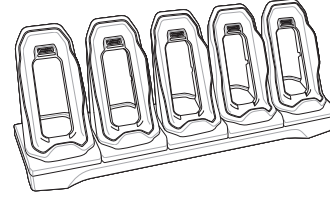

2 Yuvalı Yalnızca Şarj Ünitesi

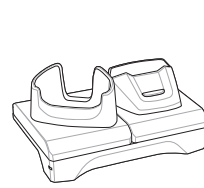


Şarj Kablosu Yuvası

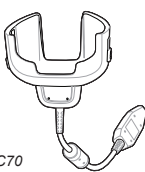


4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı




2 Yuvalı USB/ Ethernet Ünitesi

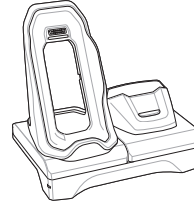

Takılıp Çıkarılabilir USB Kablosu

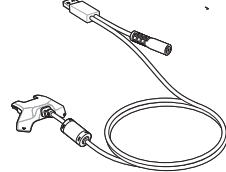


Pil Şarj Cihazı Adaptörü

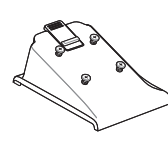


Ses Adaptörü



Askı İpli Kalem




Tutucu




VERİ ALMA SEÇENEKLERİ


Görüntüleme

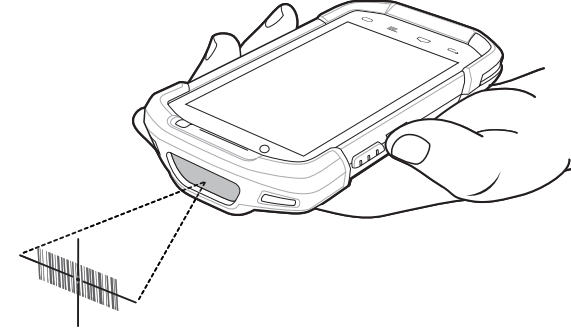

1. Uygulamanın açık ve metin alanının odakta olduğundan (metin imleci, metin alanında olmalıdır) emin olun.
2. Barkoddaki çıkış penceresini hedefleyin.
3. Tarama **düğmesini** basılı tutun.
4. Lazerin istenilen noktayı hedeflemesi için kırmızı lazer hedefleme şablonu açılır. TC70 barkodu okuduğunda, Veri Alma LED'i yeşil renkte yanar ve bir sesli uyarı duyulur.
5. Tarama **düğmesini** bırakın.

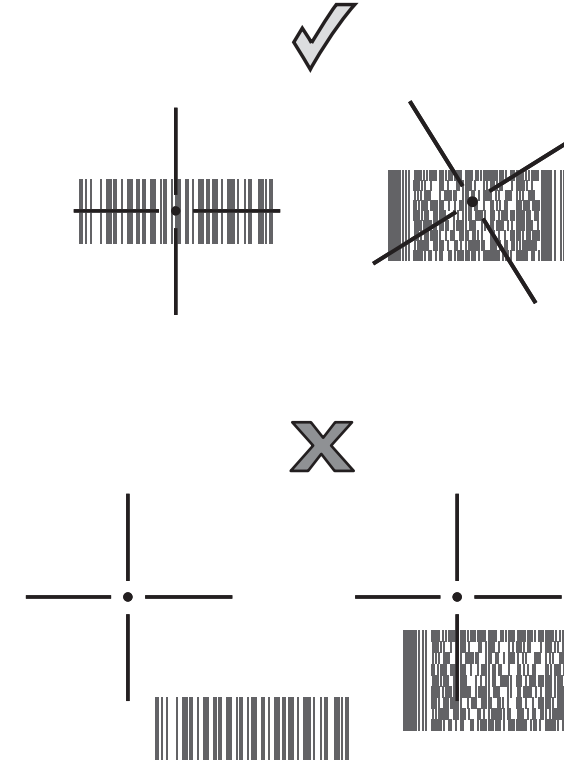

Kamerayla Fotoğraf Çekme

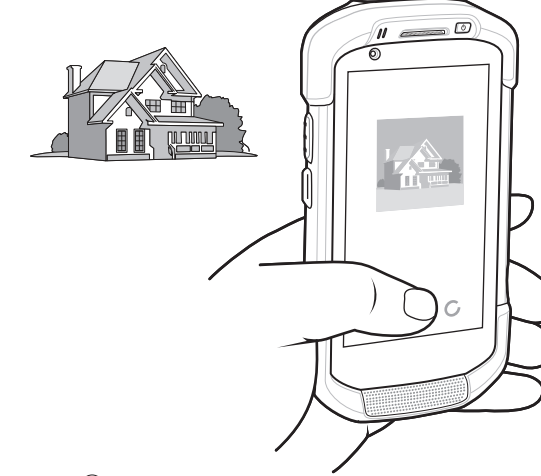

1. **Kamera** ögesine dokunun.
2. TC70'i bir nesneye doğru tutun.
3. Ekran üzerindeki deklanşör düğmesine basın.

BİLEĞİNİZİ AŞIRI BÜKMEKTEN KAÇININ



Daha fazla bilgi için şu adresteki *TC70 Kullanıcı Kılavuzu* ve *TC70 Birleştirici Kılavuzu*'na göz atın: <http://www.zebra.com/support>.